

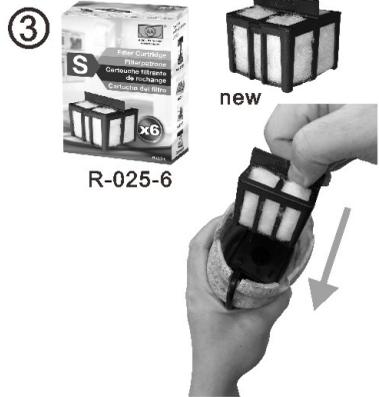
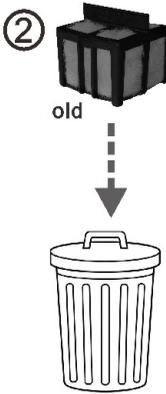
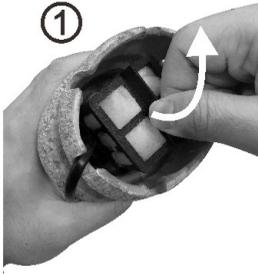


Deco O



Change Filter Cartridge

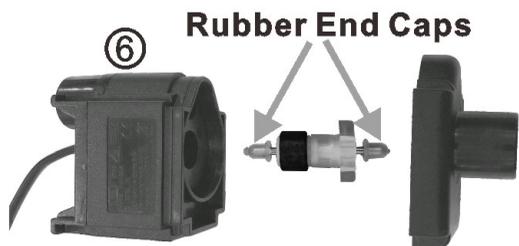

Pump Maintenance

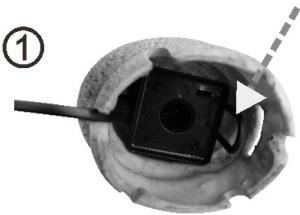

Install Rock Ornament

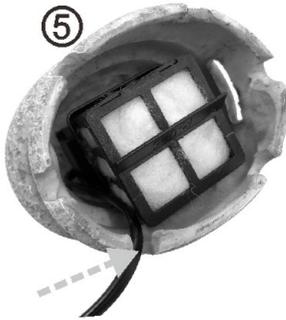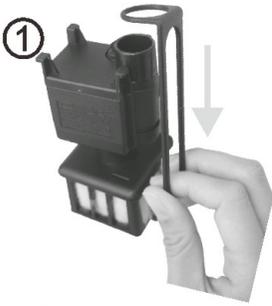


“養魚令您添樂趣”

多謝閣下選購AA水族產品，使用本產品前請先仔細閱讀以下安全及操作指引。
 在Facebook上讚好及追蹤AA Aquarium, 保持聯繫並隨時掌握最新優惠活動。
www.aa-aquarium.com

安全指引：

- 只適合室內使用。
- 魚缸需遠離主電源插座及其它電器。請保證足夠的距離，如當魚缸打破時，流出的水不會影響到主電源插座和其他電器。
- 最高水溫：35°C
- 請將電器產品放在兒童接觸不到的地方；請勿讓兒童在沒有監督的情況下進行使用。
- 請勿將此產品（包括其配件）作其它用途。
- 當不使用時，請拔掉電源插頭。
- 手濕時，請勿接觸電源。
- 如果魚缸有損壞，請勿使用或擅自修理。
- 如果電源線有損壞，為避免危險，請將魚缸燈具退回廠家或是指定的售後服務點，又或是由專業人士進行修理。
- 請使用包裝內配套的變壓器。
- 魚缸的正常功能可能會受強電磁的幹擾。如遇此狀況，只需重新啟動魚缸並恢復正常運作。如仍不正常運作，把魚缸遠離強電磁源。
- 警告：如果燈管裡面有水汽，請立刻拔掉插頭！請取出LED燈具，送回零售商進行更換。
- 警告：在清洗魚缸或者其它配件前，請斷開電源。
- 裝滿水後魚缸的重量為：
Deco O mini - 13.5KG
Deco O - 25.5KG
- 使用前，請把魚缸裝滿水，檢查是否漏水。
- 請勿運輸或移動裝滿水的魚缸。
- 不要使用有毒物質去清潔魚缸。
- 由魚缸內引出的電源線，應擺放成U型，以免水點流到變壓器上（請參考“Drip Loop”圖）。

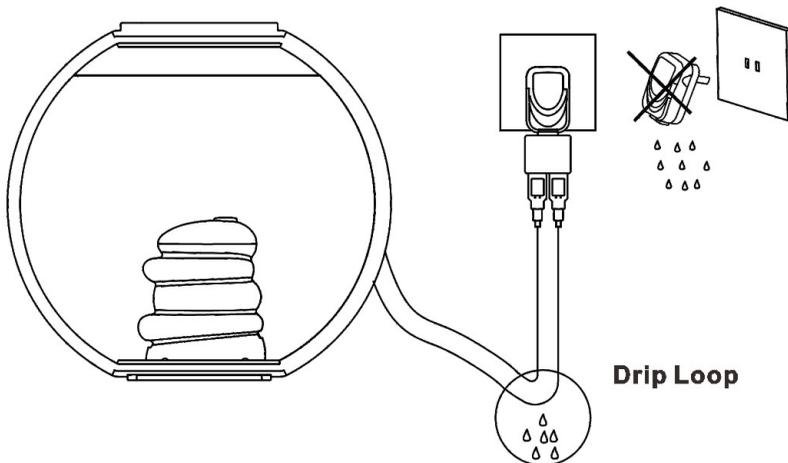


操作指引：

1. 請仔細檢查魚缸，如有損壞請帶上收據於購買日起7天內立即退回零售商。

2. 檢查產品，包括：

- a) 魚缸
- b) 預裝於上蓋的LED燈
- c) 疊石裝飾品
- d) 水泵及過濾物質
- e) 裝飾石
- f) USB變壓器及一分二USB插
- g) 顏色鏡片

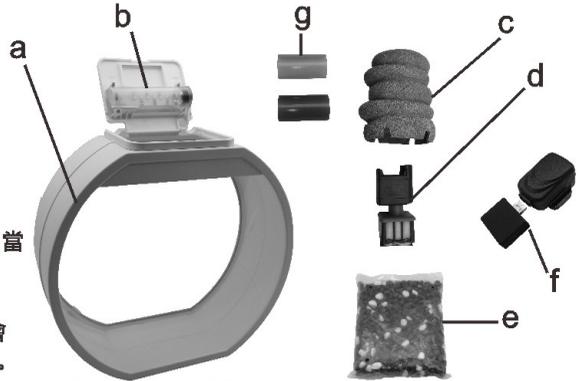

3. 放置魚缸時，請參考以下指引：

- 給魚缸選一個堅固的支撐面；謹記，當魚缸裝滿水時，魚缸會很重！
- 魚缸應該放置在平面上。
- 避免將魚缸放置在太陽光下直射，會促使水藻生長從而導致“綠水”問題。

4. 用碎石和疊石裝飾品裝飾魚缸。謹記：所有裝飾品在放入魚缸之前需先清洗。

5. 請沿魚缸內側的掛鉤和外側的槽位固定水泵電源線 (Fig. 1)。

6. 將水慢慢加入魚缸至中圈位置 (Fig. 2)。

7. 將水泵插頭與LED燈插頭分別接到一分二USB插，再接上USB變壓器 (Fig. 3)。

8. 觸摸頂蓋便能開動LED日光燈。(提示：魚也需要休息；我們建議每天讓日光燈最多工作12小時) (Fig. 4)。



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

9. 在把魚放入魚缸前，請先依包裝上的用量加入去氯劑（不包含在內），然後讓魚缸連水運作2小時。如不加去氯劑，建議將水泵先運作12小時過濾後才放入魚。

10. 魚缸的包裝內有提供了兩塊顏色鏡片。只需要簡單地將色鏡蓋上LED燈管，就可以為您的魚兒增添顏色。(Fig. 5) 粉紅色鏡給金魚及熱帶魚帶出色彩；藍色色鏡可令魚缸看上去帶點海洋的感覺。



Fig. 4



Fig. 5

保養/清理：

1. 為保持魚缸的最佳效果，請依水質情況每3-5個星期保養一次。
2. 為達到最佳效能，請每月更換過濾物質。
3. 請勿使用清潔劑清潔魚缸或過濾物質。
4. 在進行保養之前，請先截斷變壓器的電源，拔開插頭。
5. 從魚缸中取出疊石裝飾品。
6. 更換新的過濾物質 (Fig. 6) (請參照此說明書後面的“更換部件和配件”)，更換前請用魚缸內的水沖洗過濾物質。
7. 用自來水沖洗疊石裝飾品。
8. 為防止刮花魚缸，請使用軟毛巾擦洗魚缸。
9. 換水時，只需更換及注入25%的自來水 (請謹記加去氯劑) 。
10. AA建議每六個月清洗風葉以保證水泵正常而持久運作

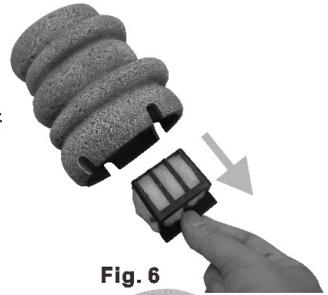


Fig. 6

- i) 從疊石裝飾品內取出水泵 (Fig. 7 a)。從水泵上取下過濾物質
- ii) 往下壓水泵前蓋，風葉蓋將會從水泵拆卸下來 (Fig. 7 b)
- iii) 拆下風葉於自來水下沖洗
- iv) 重新安裝水泵，過濾物質以及疊石裝飾品，並將其放回魚缸內

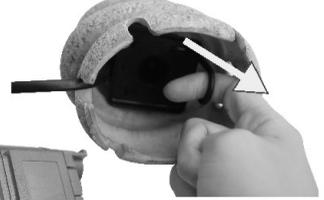


Fig. 7 a

LED燈的保養貼士：

問：我的魚缸沒有問題，但是最近LED燈亮起來有點問題，可能是觸摸功能壞了。

答：你可以先嘗試把連接LED和變壓器的

USB插頭拔掉，等待10秒鐘，然後重新連接，再看看問題是否已解決。

有時候，會有一些水珠或者綠藻依附在魚缸蓋頂部的感應器，在一體式LED燈之間的O型矽膠環上，這會有可能影響到觸摸開關的正常運作。

- (1) 從USB插頭上拔開LED燈的插頭。揭開面蓋，對準連接魚缸軸芯的缺口，靠左輕輕拔出來，取走頂蓋 (Fig. 8 a)
- (2) 把固定LED管兩邊的四顆螺絲鬆開。 (Fig. 8 b)
- (3) 把燈管拿起來，然後用布擦乾淨。 (Fig. 8 c)

*注意：你可以重新連接USB插頭，檢查觸摸開關是否正常工作。如果仍然有問題，請聯繫我們的經銷商進行更換。

- (4) 請注意O型矽膠環和裝配矽膠環的正方形區域。清潔這個區域裏面的綠藻或者水珠。在重新安裝之前，請用紙巾擦幹。 (Fig. 8 d)

如果觸摸開關還存在問題，請找經銷商更換一個新的燈具。 (LED燈的型號請參考說明書最後的“配件表” 。)



Fig. 7 b

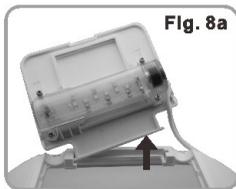


Fig. 8 a

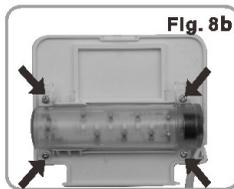


Fig. 8 b

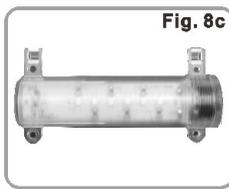


Fig. 8 c



Fig. 8 d

常遇到的問題：

現象	解決方案
當水泵不抽水時	(1) 請確認水泵插頭已連接到USB變壓器 (2) 請參考“保養/清理”清潔水泵
當LED燈不亮時	(1) 請確認LED燈插頭已連接到USB變壓器 (2) 當燈不亮時，根據“LED燈的保養貼士”清潔LED燈
當綠藻生長過多時	(1) 請勿將魚缸放置在陽光直射處 (2) 可在水族店購買“去苔劑”以幫助控制綠藻生長 (3) 如果每天24小時亮燈，會導致綠藻容易生長。魚兒也需要休息，建議每天最多開燈12小時

更換部件及配件：

以下是你在購買魚缸的零售商那裏可以購買到的更換配件。

過濾物質：

包括海綿和活性碳，依水質情況，約每4-6周更換一次



R-025-6

水泵：

適用於Deco O & Deco O Mini

LED 燈具更換：

適用於Deco O & Deco O Mini



AA190-DC



R-USBLED-1W

配件表：

魚缸名稱	型號	顏色	過濾物質	水泵	LED更換燈
Deco O mini	AA10L-OGK-BLK	黑	R-025-6	AA190-DC-B	R-USBLED-1W-B
	AA10L-OGK-WHT	白		AA190-DC-W	R-USBLED-1W-W
Deco O	AA20L-OGK-BLK	黑		AA190-DC-B	R-USBLED-1W-B
	AA20L-OGK-WHT	白		AA190-DC-W	R-USBLED-1W-W

*魚缸有1年免費保修（不含消耗品如過濾物質）



電子電器報廢處理。為大家健康設想，請積極參加環保活動：

- 不要將此魚缸和日常垃圾一起丟棄
- 請使用現有廢物回收系統
- 某些物料可循環再造

如果閣下對本公司產品感興趣，歡迎瀏覽本公司網站：www.aa-aquarium.com

意見及查詢

請通過info@aa-aquarium.com與我們聯繫。